



# - INSTRUKTION - Montering Ribwall



**golvabia**

## INNAN DU BÖRJAR!

**Golvabia Ribwall är endast avsedd för montering inomhus. Förvara panelerna i oöppnad förpackning i det rum där de ska monteras under minst 12 timmar innan montering. Detta för att materialet ska aklimatiseras korrekt.**

**Läs igenom hela anvisningen och välj sedan den monteringsmetod som passar bäst för ditt sammanhang.**

### Förbered underlaget.

För bästa resultat och för att undvika skador på panelen måste underlaget förberedas. Se till att underlaget är helt plant och lämpligt för montering, oavsett om panelen ska limmas eller skruvas fast. Börja med att:

- Ta ner krok, lister och andra utskjutande föremål från monteringsytan.
- Ta ner eluttag och strömbrytare. OBS! Ha koll på bakomliggande elledningar för att inte råka skriva i dessa. Se Fig.1 för instruktioner om återmontering av uttag/strömbrytare. Anlita en behörig elektriker till alla elarbeten.
- Kontrollera om monteringsytan är rak. Vid sneda och ojämna underlag rekommenderas att vidta åtgärder för att rikta upp underlaget.

### Rekommenderade verktyg vid montering.


- Skruvdragare
- Långa bits
- Hålborr
- Patronspruta
- Tumstock
- Vattenpass eller laserpass
- Vinkelhake
- Blyertspenna
- Brytbladskniv
- Maskeringstejp till sågning

#### Sågning

Vid sågning rekommenderas att man förtejpjar snittet med maskeringstejp för att undvika flisning. använd en fintandad såg. Efterputsas snittet lätt med ett fint sandpapper.

### Avslut och hörn.

Golvabia Ribwall kan monteras både heltäckande och som enstaka sektioner. Se nedan rekommendationer för olika typer av avslut och hörn.

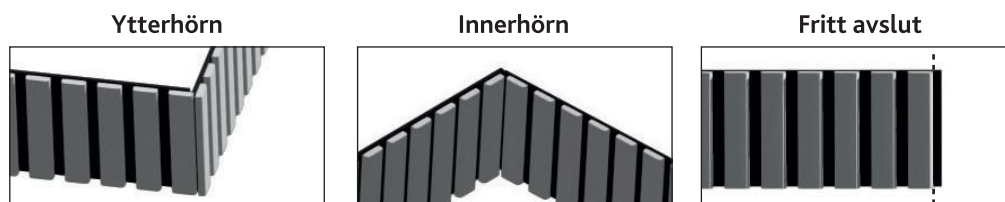

Panelerna placeras omlott över hörnet så att den överhängande ribben ligger dikt an mot kanten av den mötande panelen. Samma princip med omlottplacering används vid innerhörn. Vid fria avslut skär man bort den utstickande filtbacksidan med en vass brytbladskniv: placera panelen på ett plant underlag plant och skär försiktigt utmed hela ribben. Tänk på att skära försiktigt så att inte ribben skadas.



### Skötsel

Vid behov, dammsug eller torka av panelen med en mjuk och lätt fuktad trasa. Undvik starka rengöringsmedel och vassa föremål.

### Monteringsalternativ 1: Skruva på befintlig yta

Varje panel monteras med 15 st svart montageskruv (säljs separat). Skruva genom filtväven mellan ribben. Använd en bitsförlängare för att inte skada ribborna. Se till att skruven fäster ordentligt i väggen bakom, men dra inte hårdare än att skruven ligger jäms med filtväven. Undvik att försänka skruven.



**Viktigt!** Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens konstruktion.

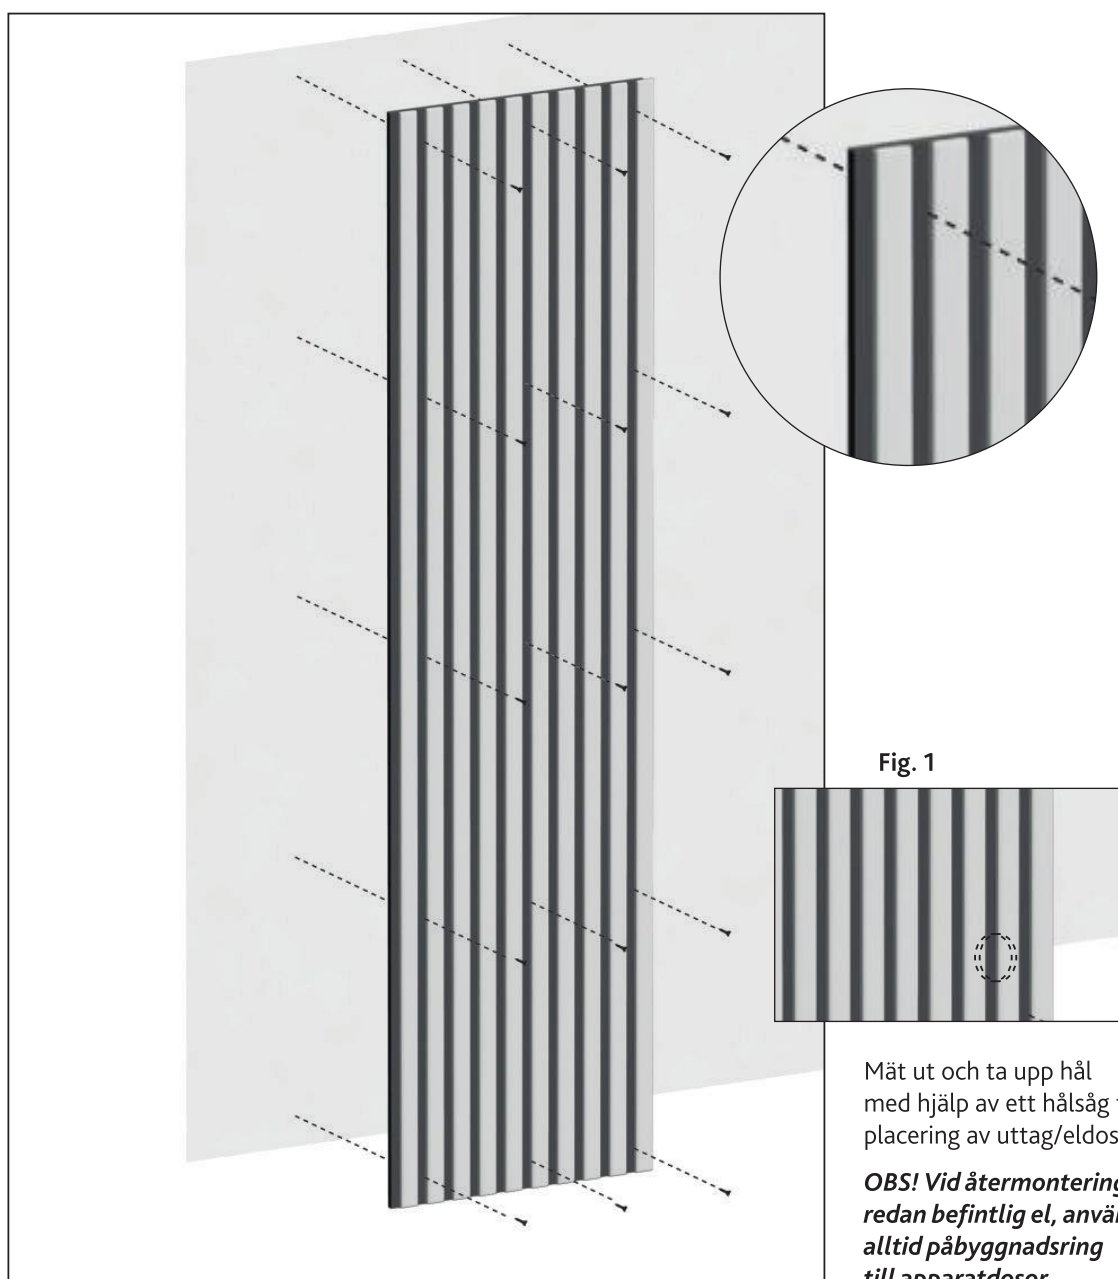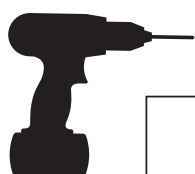

### Monteringsalternativ 2: Skruva på reglar

Önskar man ytterligare ljuddämpning så kan väggen reglas och isoleras. Fäst 45x45 reglar horisontellt med 60 cm c-c direkt i väggen. Isolera mellan reglarna med 45 mm tjocka isoleringsskivor. Montera sedan varje panel med 15 st svart montageskruv (säljs separat). Skruva genom filtväven mellan ribben och fäst i den bakomliggande regeln. Använd en bitsförlängare för att inte skada ribborna. Se till att skruven fäster ordentligt i regeln bakom, men dra inte hårdare än att skruven ligger jäms med filtväven. Undvik att försänka skruven.

**Viktigt!** Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens konstruktion.

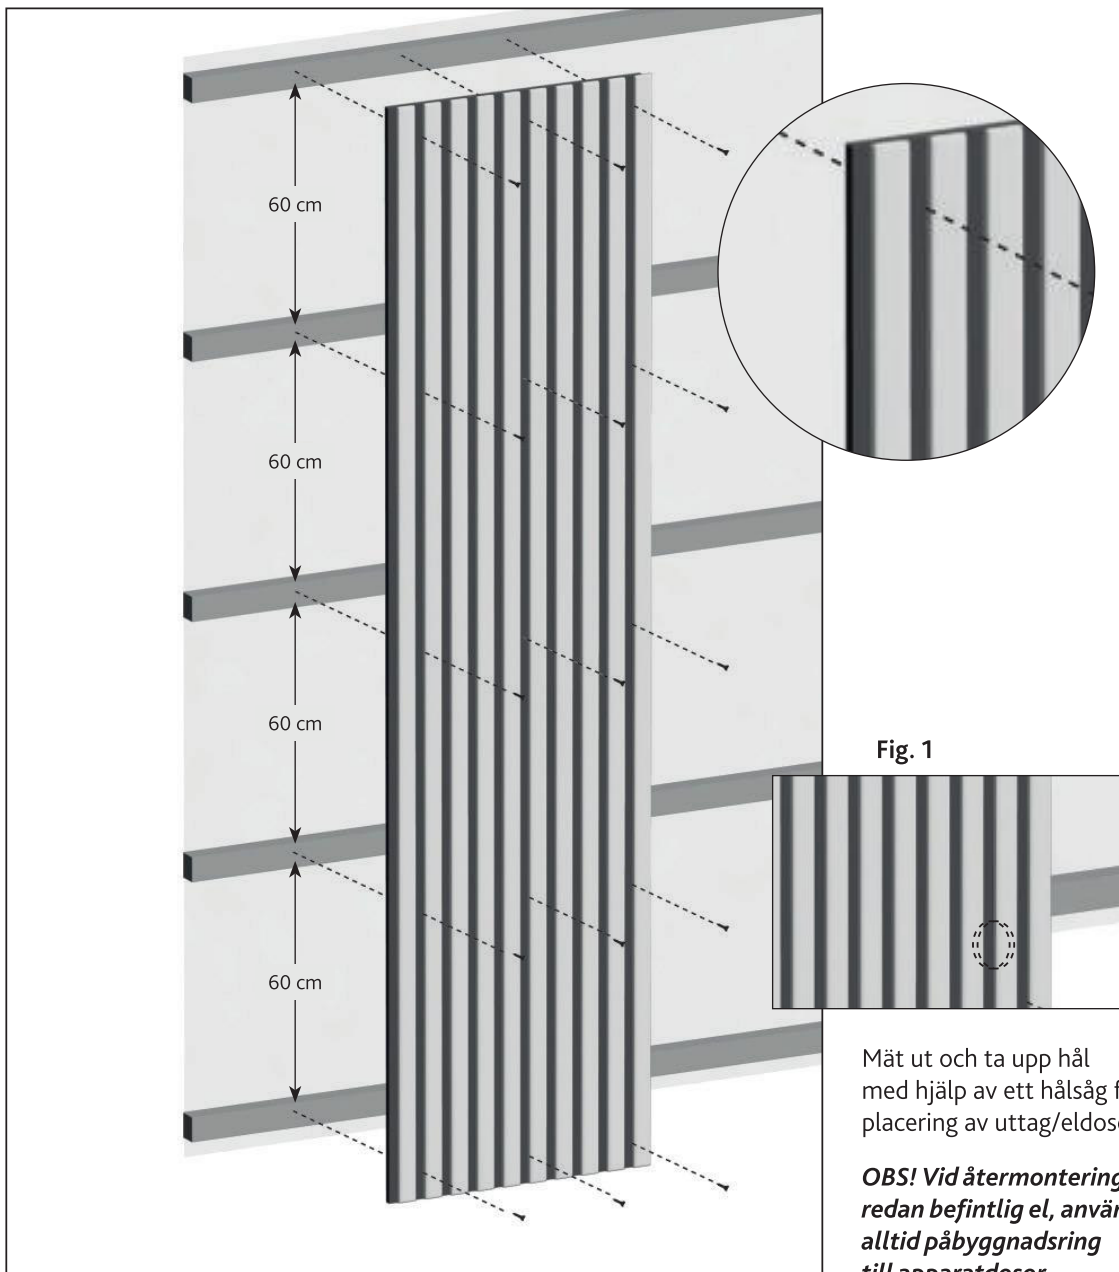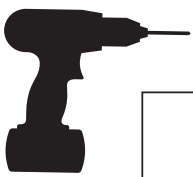

### Monteringsalternativ 3: Limma

På raka gips och betongväggar går det utmärkt att limma Golvabia Ribwall direkt på väggen. Använd ett snabbhärdande monteringslim. OBS! Se till att ytan är helt torr och fri från smuts och damm. Om väggen lutar skall panelen även fixeras med skruv, vi rekommenderar Mapei MS45.

Viktigt! Golvabia Ribwall inte är avsedd för att bära någon vikt. Vid montering av hyllor eller annan inredning skall denna fästas i väggen bakom panelen. Använd rätt sorts skruv som avsedd för ändamålet och väggens konstruktion.

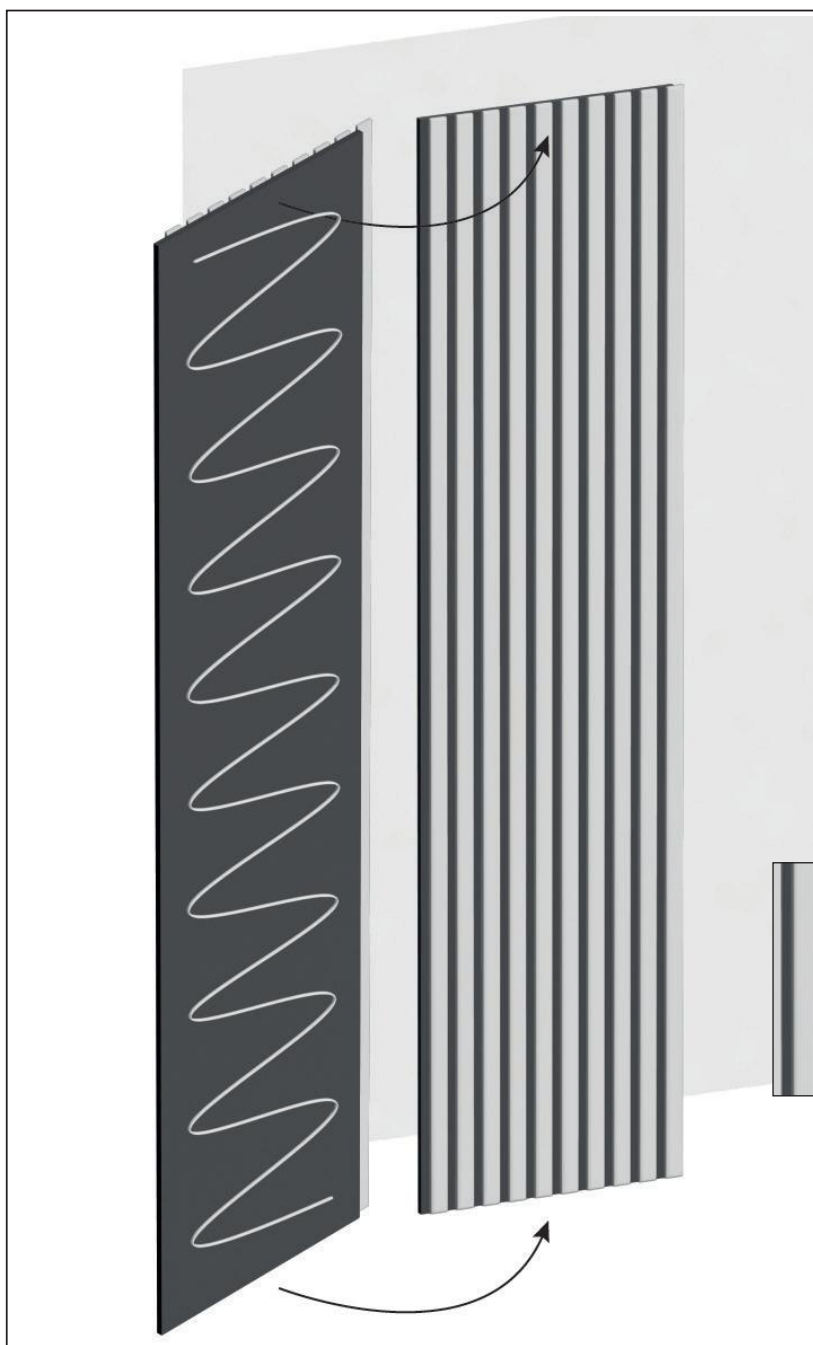


Fig. 1

Mät ut och ta upp hål med hjälp av ett hålsåg för placering av uttag/eldosor. **OBS! Vid återmontering av redan befintlig el, använd alltid påbyggnadsring till apparatosor.**

#### Allmänt:

Fel eller brister i levererad vara måste reklameras innan varan installerats eller bearbetning påbörjats. Kontrollera alltid materialet före montering. Reklamationer godkännes ej om dessa avviker från branschens vanliga riktlinjer eller utanför ramen för gällande normer.

Medföljande monteringsanvisning ska följas. Reklamationer avseende transportskador ersättes endast om mottagaren erhållit fraktens skriftliga bekräftelse på frakthandlingarna. Ersättningskraven ställs till transportföretaget. Om ej annat avtalats gäller ABM 07. (Allmänna bestämmelser leveranser av byggmaterial) I den händelse säljaren skall ansvara för ominstallation skall ABS 18 gälla. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet.